CLASSIC Monet

vamol Indústria Moveleira

Bancada suspensa Paris

REF.:010064150 - Wenge/Terrazzo - *Wenge/Terrazzo*
REF.:010064155 - Wenge/Preto - *Wenge/Black*

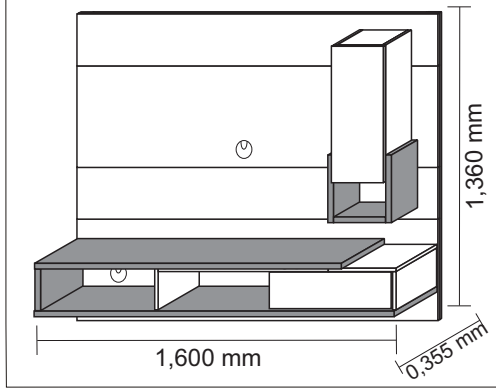

Caro Montador:
Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:
* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.
* Separe as peças e acessórios.
* Encaixe as cavilhas.
* Parafuse os pinos de Girofix.
Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:
* Os fundo deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.
Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.

A	500233 36un. **Cavilha de Madeira 8 x 30** *Tarugo de madeira* *Wood Dowel*	**B**	500256 16un. **Pino do Girofix** *Tornillo del Girofix* *Girofix Pin*	**C**	500247 68un. **Parafuso 3,5 x 12 Panela** *Tornillo/Screw*	**D**	500959 40un. **Parafuso 3,5 x 35 Chata** *Tornillo/Screw*	**E**	500828 18un. **Parafuso 5,0 x 60,0 Chata** *Tornillo/Screw*
F	500255 18un. **Parafuso 5,0 x 50,0 Estrutural** *Tornillo/Screw*	**G**	500232 16un. **Castanha do Girofix** *Girofix*	**H**	500509 18un. **Bucha**	**I**	500521 02un. **Passa fio 60 mm** *Pase alambre* *Pass wire*	**J**	500273 12un. **Tampa do Girofix** *Cubre Girofix* *Cover Girofix*
K	500520 15un. **Chapinha de Metal** *Chapa de Metal* *Sheet metal*	**L**	500281 04un. **Tampa Furo 18 mm** *Tapa Hole*	**M**	500238 04un. **Deslizador** *Slipper*	**N**	500288 02un. **Dobradica reta 26x9 c/calço** *Dobradiça rect con cuña* *Dobradiça straight with shin*	**O**	500242 01un. **Logomarca** *Logo*
M	500236 01un. **Cola Sachet** *Glue*	**N**	501665 02un. **Trilho 1,038m** *carril plástico* *plastic rail*						

Esquema de Montagem

Assembly Instructions / Instruccione de Montaje

Dear Editor:
For a better assembly of our product, follow these instructions:
** The Mobile should be mounted lying face-up.*
** Separate the parts and accessories.*
** Insert the bolts.*
** Screw pins Girofix.*
After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:
** The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.*
Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last

Sr. Director:
Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:
** El móvil debe ser montado acostado boca arriba.*
** Separe las partes y accesorios.*
** Introducir los tornillos.*
** El cable Girofix pins.*
Después de asientos de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantadas:
** El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.*
Deje las puertas y estantes extraíbles para montar y ajustar los últimos

Cód.	Descrição	*Descripción*	*Description*	Qtd.	Volume	Mat. Prima	Medida
01	BASE L	BASE	BASE	01	02	MDP 25MM	1,596X0,330
02	LATERAL ESQ. BALCAO	LATERAL IZQUIERDA DEL BALCÓN	DESK LEFT SIDE	01	01	MDP 25MM	0,185X0,328
03	LATERAL ESQ. CAIXA	LATERAL IZQUIERDA CAJA	LEFT SIDE BOX	01	01	MDP 15MM	0,185X0,315
04	DIVISORIA DA CAIXA	PARTICIÓN CAJA	BOX DIVISION	01	01	MDP 15MM	0,185X0,240
05	LATERAL DIR. CAIXA	LATERAL DERECHA CAJA	RIGHT SIDE BOX	01	01	MDP 15MM	0,170X0,313
06	TAMPO INTERM. C/CANAL	TAMPO INTERMEDIARIO	INTERMEDIATE SURFACE	01	01	MDP 15MM	0,300X0,315
07	VISTA INF. TAMPO	MARCO INF . TAMPO	BOTTOM FRAME SURFACE	01	01	MDP 15MM	0,745X0,070
08	PORTA CORRER	PUERTA DESLIZANTE	SLIDE DOOR	01	01	MDP 15MM	0,540X0,162
09	TAMPO	TAMPO	SURFACE	01	02	MDP 25MM	1,360X0,330
10	LATERAL ESQ. NICHO	LATERAL IZQUIERDA DEL NICHO	NICHE LEFT SIDE	01	01	MDP 15MM	0,605X0,200
11	LATERAL DIR. NICHO	LATERAL DERECHA DEL NICHO	RIGHT SIDE BOX	01	01	MDP 15MM	0,605X0,200
12	BASE/TAMPO/PRAT.	BASE/TAMPO/ESTANTE	BASE/SURFACE/SHELF	03	01	MDP 15MM	0,200X0,199
13	LAT. ESQ. MENOR NICHO	LAT. IZQUIERDA MENOR DEL NICHO	RIGHT SIDE LESS NICHE	01	02	MDP 25MM	0,300X0,200
14	LAT. DIR. MENOR NICHO	LAT. DERECHA MENOR DEL NICHO	RIGHT SIDE LESS NICHE	01	02	MDP 25MM	0,300X0,200
15	BASE NICHO	BASE NICHO	NICHE BASE	01	02	MDP 25MM	0,230X0,199
16	PAINEL INF. 2 FUROS	PANEL INFERIOR 2 AGUJEROS	BOTTOM PANEL 2 HOREL	01	01	MDP 15MM	1,600X0,450
17	PAINEL INF. MENOR	PAINEL INF. MENOR	PANEL BOTTOM LESS	01	01	MDP 15MM	1,600X0,230
18	PAINEL SUP. MAIOR	PAINEL SUP. MAIOR	TOP PANEL MORE	01	01	MDP 15MM	1,600X0,450
19	PAINEL SUP. MENOR	PAINEL SUP. MENOR	TOP PANEL LESS	01	01	MDP 15MM	1,600X0,230
20	VISTA LAT. PAINEL	MARCO LAT. PAINEL	SIDE FRAME PANEL	02	01	MDP 25MM	1,600X0,060
21	VISTA SUP.PAINEL	MARCO SUP.PAINEL	PANEL UPPER FRAME	01	01	MDP 25MM	1,478X0,060
22	SARRAFFO FIXAÇÃO	BATTEN FIJACIÓN	BATTEN FIXING	04	01	MDF 25MM	1,300X0,060
23	SARRAFO INF. PAREDE	BATTEN INF. PARED	BATTEN FRAME WALL	01	01	MDF 25MM	1,300X0,060
24	PORTA DO NICHO	PUERTA DEL NICHO	NICHE DOOR	01	01	MDP 15MM	0,605X0,230

Ferragens Tamanho Real Tamaño Real / Real Size

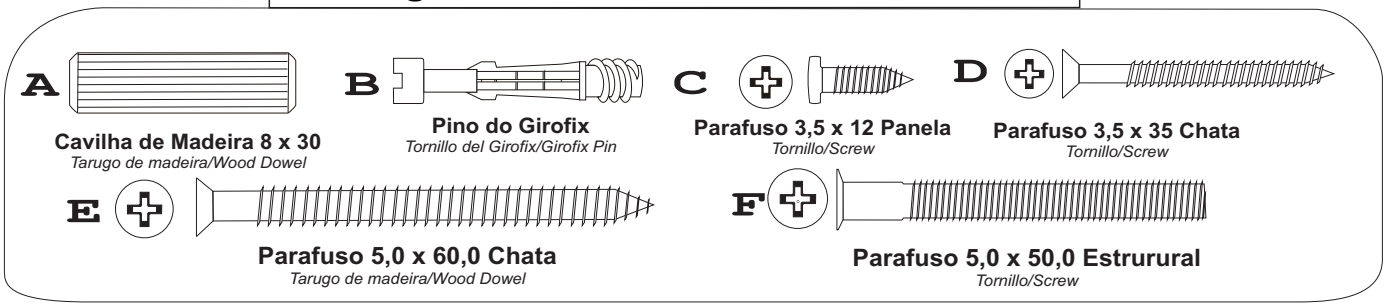

Esquema Atualizado 26/07/2013
Revisão Nº 00

Exemplo
Cód da peça
010064 + 01
Cód do produto.

Qualquer problema, favor informar o Nº de Lote contido no Manual de Instruções dos Produtos Vamol
Cualquier problema, por favor proporcione el número de lote que figuran en el Manual de Instrucción de la Vamol productos / Any problem, please provide the lot number contained in the Instruction Manual of the products Vamol

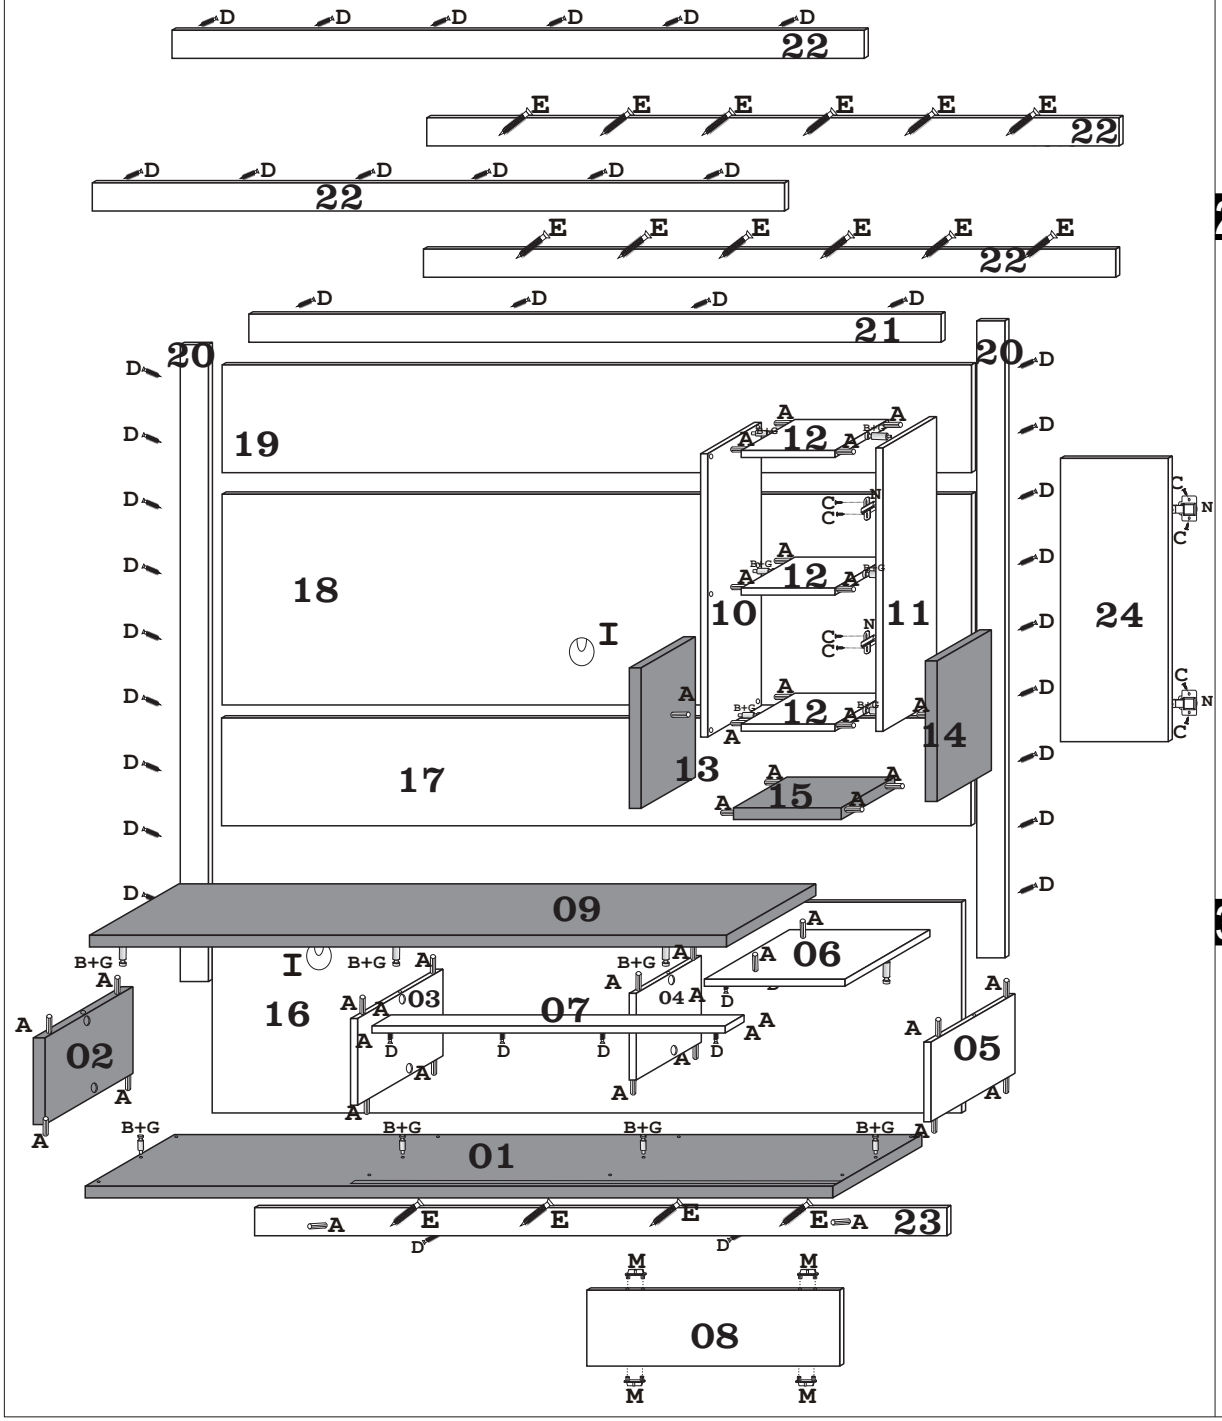

1ºPasso

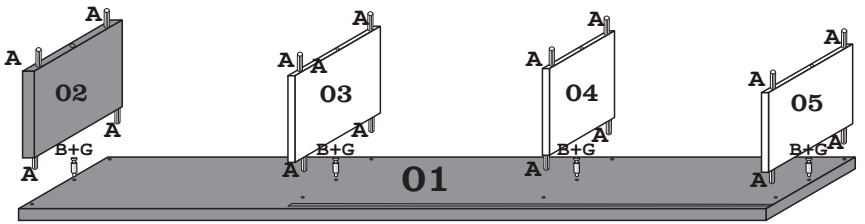

2ºPasso

1º- Fixar a peças 06 e 07 na peça 09 com o parafuso (D).
2º- Colocar a porta peça 08 no triho (N).
3º- Fixar o conjunto de peças 06, 07 e 09 na parte inferior.

1 - Fijar las piezas 06 y 07 en la parte 09 con el tornillo (D).
2 - Coloque la puerta en 08 piezas triho (N).
3 - Fijar el conjunto de piezas 06, 07 y 09 en la parte inferior.

1 - Fix the pieces 06 and 07 in the part 09 with the screw (D).
2 - Place the door in 08 piece triho (N).
3 - Fix the set of pieces 06, 07 and 09 at the bottom.

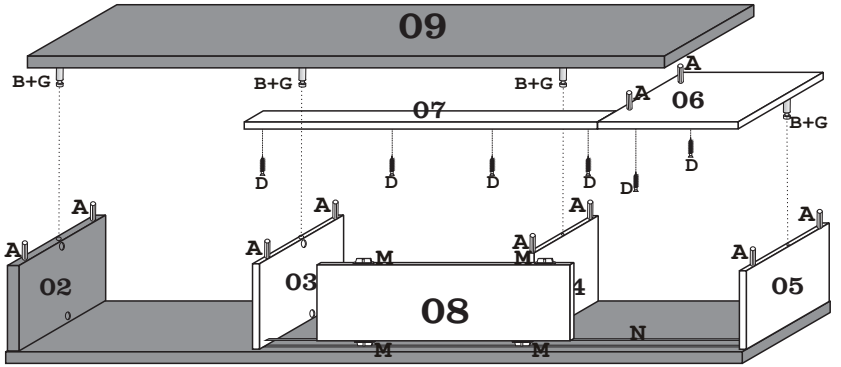

3ºPasso

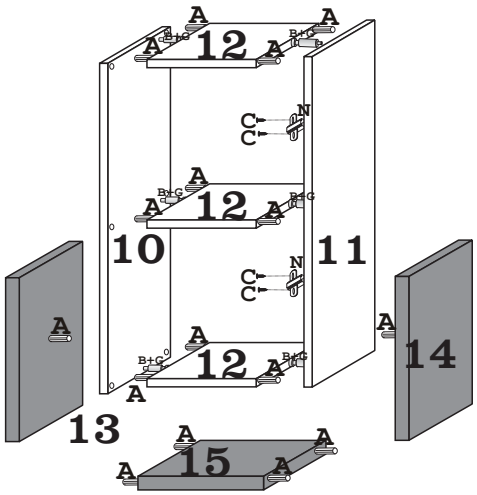

4º Passo

Vista Traseira:

Vista posterior / Rear View;

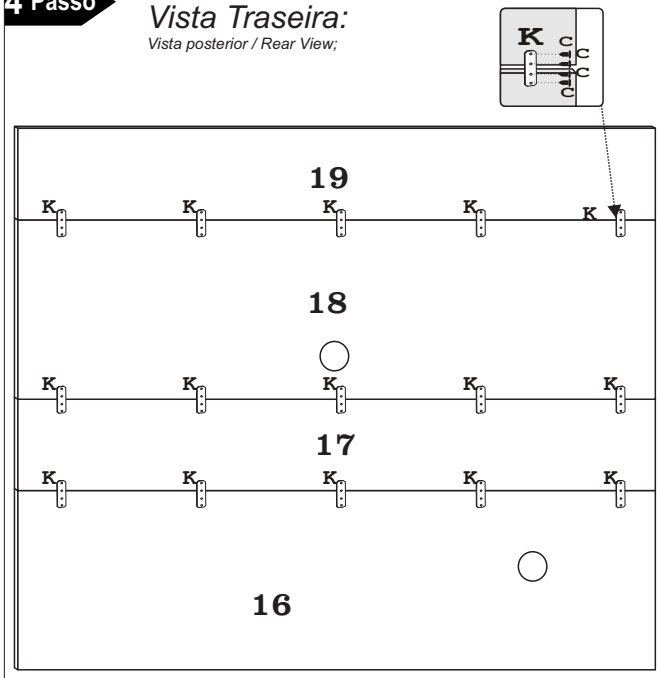

5º Passo

Vista Traseira:

Vista posterior / Rear View;

1º- Fixar o conjunto de peças 10, 11, 12,13,14 e 15 nos painéis 17,18 e 19 com o parafuso (F).

1 - Fijar el conjunto de piezas 10, 11, 12, 13 14 y 15 los paneles de 17,18 y 19 con el tornillo (F).

1 - Fix the set of pieces 10, 11, 12, 13 14 and 15 the panels 17,18 and 19 with the screw (F).

2º- Fixar o conjunto de peças 01, 02, 03, 04,05 e 06 no painel 16 com o parafuso (F).

2 - Fijar el conjunto de piezas 01, 02, 03, 04, 05 y 06 en painel 16 com o parafuso (F).r.

2 - Fix the set of pieces 01, 02, 03, 04, 05 and 06 panel 16 with the screw (F).

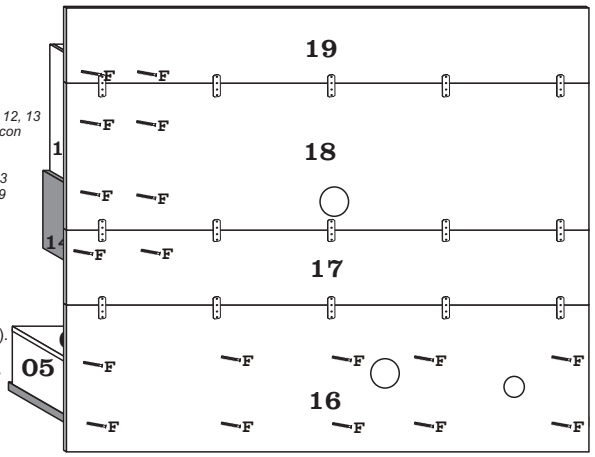

6º Passo

Vista Traseira:

Vista posterior / Rear View;

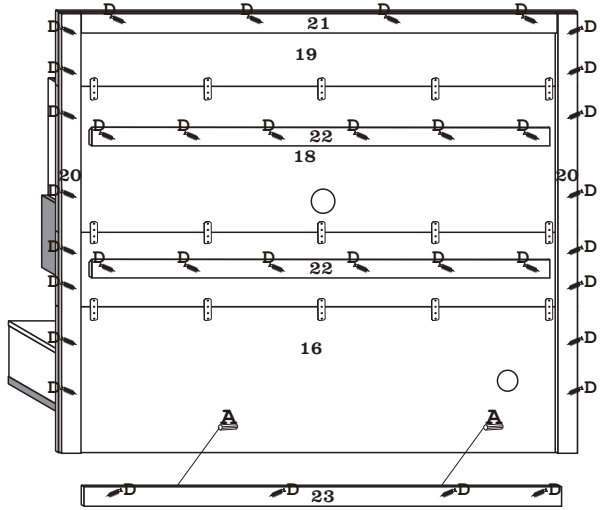

7º Passo

Fixação do painel na parede:

La fijación del panel en la pared/
Fixing the panel on the wall;

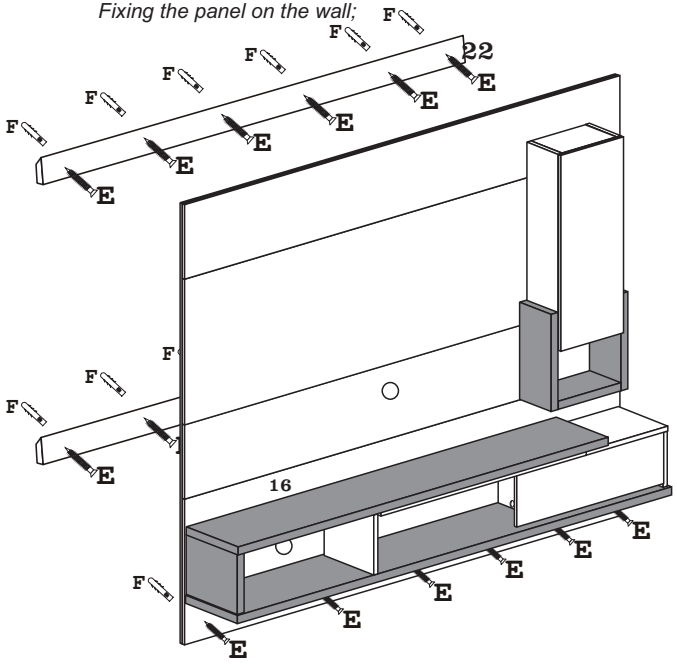

Para fixar corretamente o painel, utilize o gabarito anexado com o esquema de montagem!

Para fijar correctamente o panel, utilizar o plantilla adjunto con o esquema de montaje!

To properly fix the panel, use the template attached to the mounting!

8º Passo

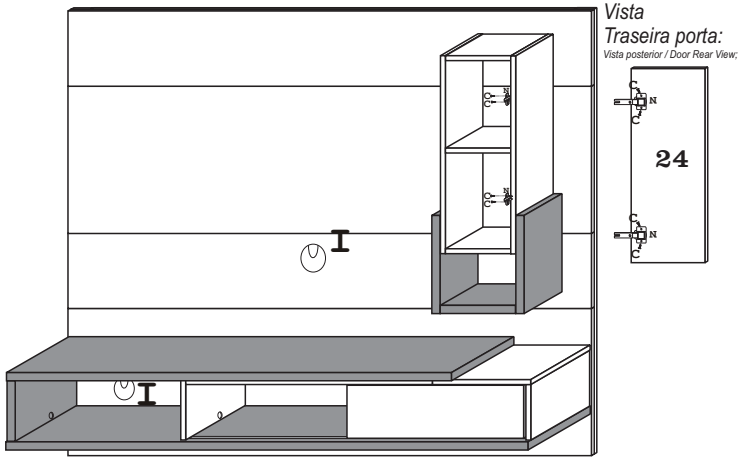

Vista Traseira porta:

Vista posterior / Door Rear View;

Peso máximo por espaço;

Peso máximo para el espacio;

Maximum weight for space;